

Zuschnitt

Zuschnitt mit Hohl- oder Trapezzahn, nur mit Handvorschub. Ausschnitte sind mit CNC-Fräse oder händisch zu fräsen.

Eckausbildung

Für Eckausbildungen gibt es das standard **Kantenset**, bestehend aus Deckfarbe, Beschichtungsmasse und Wischpatina und zusätzlich eine 3-Komponenten **Kantenversiegelung**, Art. Nr. 5700.

Kantenbearbeitung

Variante 1: mit imi-beton ABS-Kanten

(wie gewohnt anbringen, jedoch Schwabbelaggregat und Ziehklinge ausschalten)

Variante 2: mit Kantenset

- Kanten schleifen, säubern
- Deckfarbe mit einer Farbrolle oder Pinsel auftragen.
- Beschichtungsmasse mit einer Farbrolle dünn auftragen, trocknen lassen, schleifen.
- mit Matt-Lack versiegeln und Patina nachwischen

Trägermaterialien:

Die **imi-beton** Produktreihen bieten, je nach Kundenwunsch und Anwendung, verschiedene Trägermaterialien:

- normale MDF-Platte
- farbige MDF-Platte
- wasserbeständige MDF-Platte
- B1 MDF-Platte
- A1 Trägerplatte
- Tischlerplatte mit MDF-Deck
- Birke Multiplex
- hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Platte
- ...oder andere

Eckausbildung mit Kantenset siehe imi-beton Verarbeitungshinweise.

Kantenversiegelung siehe Rückseite.


Schauen Sie sich auch unser Verarbeitungsvideo dazu an:
www.imi-beton.com/video-channel



Plus Kantenversiegelung



imi-beton Express-Kantenset

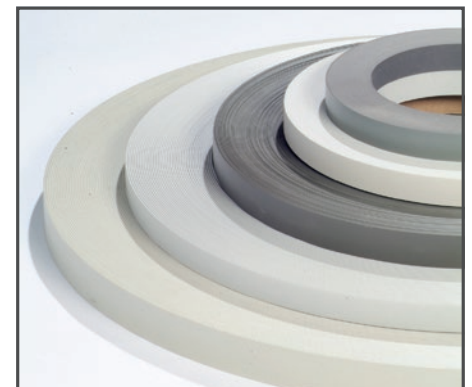


imi-beton ABS-Kanten

Zubehör:


Farbe	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
	Plus Kantenversiegelung (Komponenten A, B, C)	1,14 kg für ca. 30 – 40 lfdm	5700
Beton grau	Express-Kantenset klein	ca. 0,8 kg für ca. 30-40 lfdm	7530
Beton anthrazit	Express-Kantenset klein	ca. 0,8 kg für ca. 30-40 lfdm	7540
Beton grau	Express-Kantenset groß	ca. 1,1 kg für ca. 50-70 lfdm	7531
Beton anthrazit	Express-Kantenset groß	ca. 1,1 kg für ca. 50-70 lfdm	7541
Beton grau	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9200
Beton anthrazit	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9110
Beton grau	Original imi-beton Plus Kante (CPL)	3 m Streifen (25 mm Breite)	IKP 9020
Beton anthrazit	Original imi-beton Plus Kante (HPL)	3 m Streifen (25 mm Breite)	IKPA 9020

Kantenversiegelung:


1. Komponenten A, B, und C in einem geeigneten Behälter zusammen mischen. Mischungsverhältnis genau einhalten!
A 100 Teile
B 10 Teile
C 4 Teile

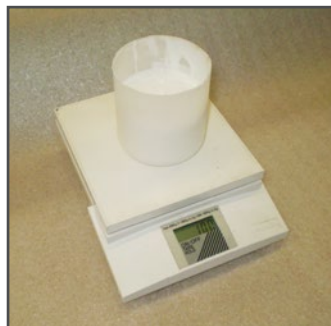

2. Die Fläche mit Kreppband ca. 5 mm von der Fasse abkleben und den imi-beton plus Lack mit dem Pinsel dick auftragen.

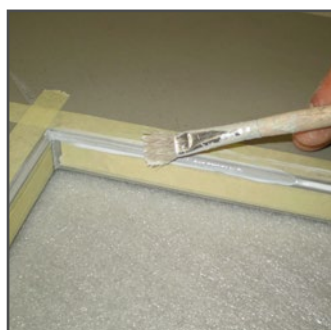

3. Nach dem Antrocknen/Anziehen nochmals die **Plus**-Versiegelung mit dem Pinsel auftragen. Je nach gewünschter Schichtdicke wiederholbar!

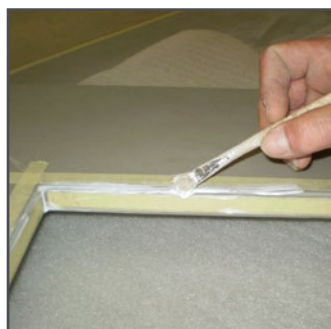

4. Nach ca. 30 Min. das Kreppband abziehen. Dann über Nacht trocknen lassen.



5. Mit einem scharfen Stecheisen die Oberfläche abziehen.



6. Oberfläche und Fasse mit einem stumpfen Schleifpapier Körnung 320 leicht bündig schleifen.



Schauen Sie sich auch unser Verarbeitungsvideo dazu an: www.imi-beton.com/video-channel